



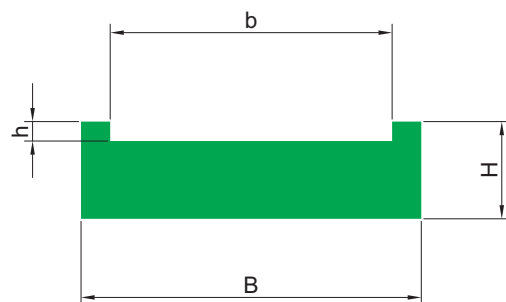

## Направляющие для зубчатых ремней Habasync

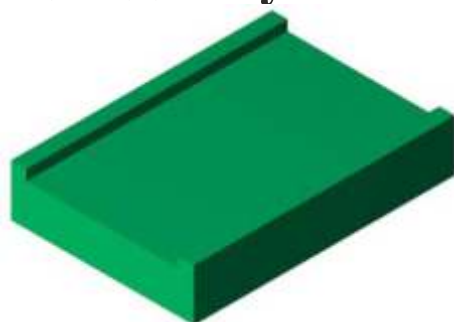

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F T5 16	16 T5	25	17	1,8	10
F T5 25	25 T5	34	26	1,8	10
F T5 32	32 T5	41	33	1,8	10

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F T10 16	16 T10	25	17	3,8	15
F T10 25	25 T10	34	26	3,8	15
F T10 32	32 T10	41	33	3,8	15
F T10 50	50 T10	59	51	3,8	15
F T10 75	75 T10	84	76	3,8	15
F T10 100	100 T10	109	101	3,8	15

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F T20 25	25 T20	34	26	7	20
F T20 32	32 T20	41	33	7	20
F T20 50	50 T20	59	51	7	20

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F AT5 16	16 AT5	25	17	2,2	10
F AT5 25	25 AT5	34	26	2,2	10
F AT5 32	32 AT5	41	33	2,2	10

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F AT10 16	16 AT10	25	17	3,8	15
F AT10 25	25 AT10	34	26	3,8	15
F AT10 32	32 AT10	41	33	3,8	15
F AT10 50	50 AT10	59	51	3,8	15
F AT10 75	75 AT10	84	76	3,8	15
F AT10 100	100 AT10	109	101	3,8	15

Тип направляющей	Тип ремня	B [мм]	H [мм]	b [мм]	h [мм]
F AT20 25	25 AT20	34	26	7	20
F AT20 32	32 AT20	41	33	7	20
F AT20 50					